


# Dorsale « confort » pour pulvérisateur BIVI modèle SILE.


La visserie n'est pas fournie (nous conseillons des boulons poêlier à tête ronde large L.15, diam. 4mm)  
Si vous souhaitez adapter la dorsale confort à un autre modèle de pulvérisateur qui n'est pas doté d'arceaux (A) ni de console (B), il vous faudra braser/souder des éléments supplémentaires pour fixer les attaches du haut.

Attention : ne jamais percer la cuve en cuivre !

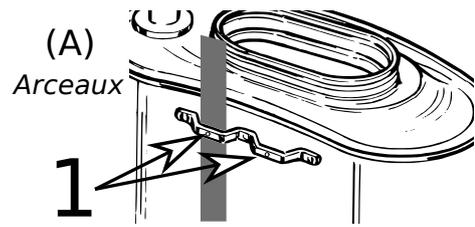

Attaches du haut.

- 1** Pour les modèles avec des arceaux (A), percer un trou au centre de chaque arceau (bien glisser une protection derrière l'arceau pour éviter tout dommage de la cuve).
- 2** Pour les modèles avec des arceaux (A), percer un trou sous chaque bretelle de la dorsale (utiliser le même écartement de perçage que pour les arceaux).
- 3** Positionner la dorsale sur la cuve du pulvérisateur et boulonner les deux attaches du haut dans les trous des arceaux (A) percés précédemment; ou directement sur la console (B) selon votre modèle.

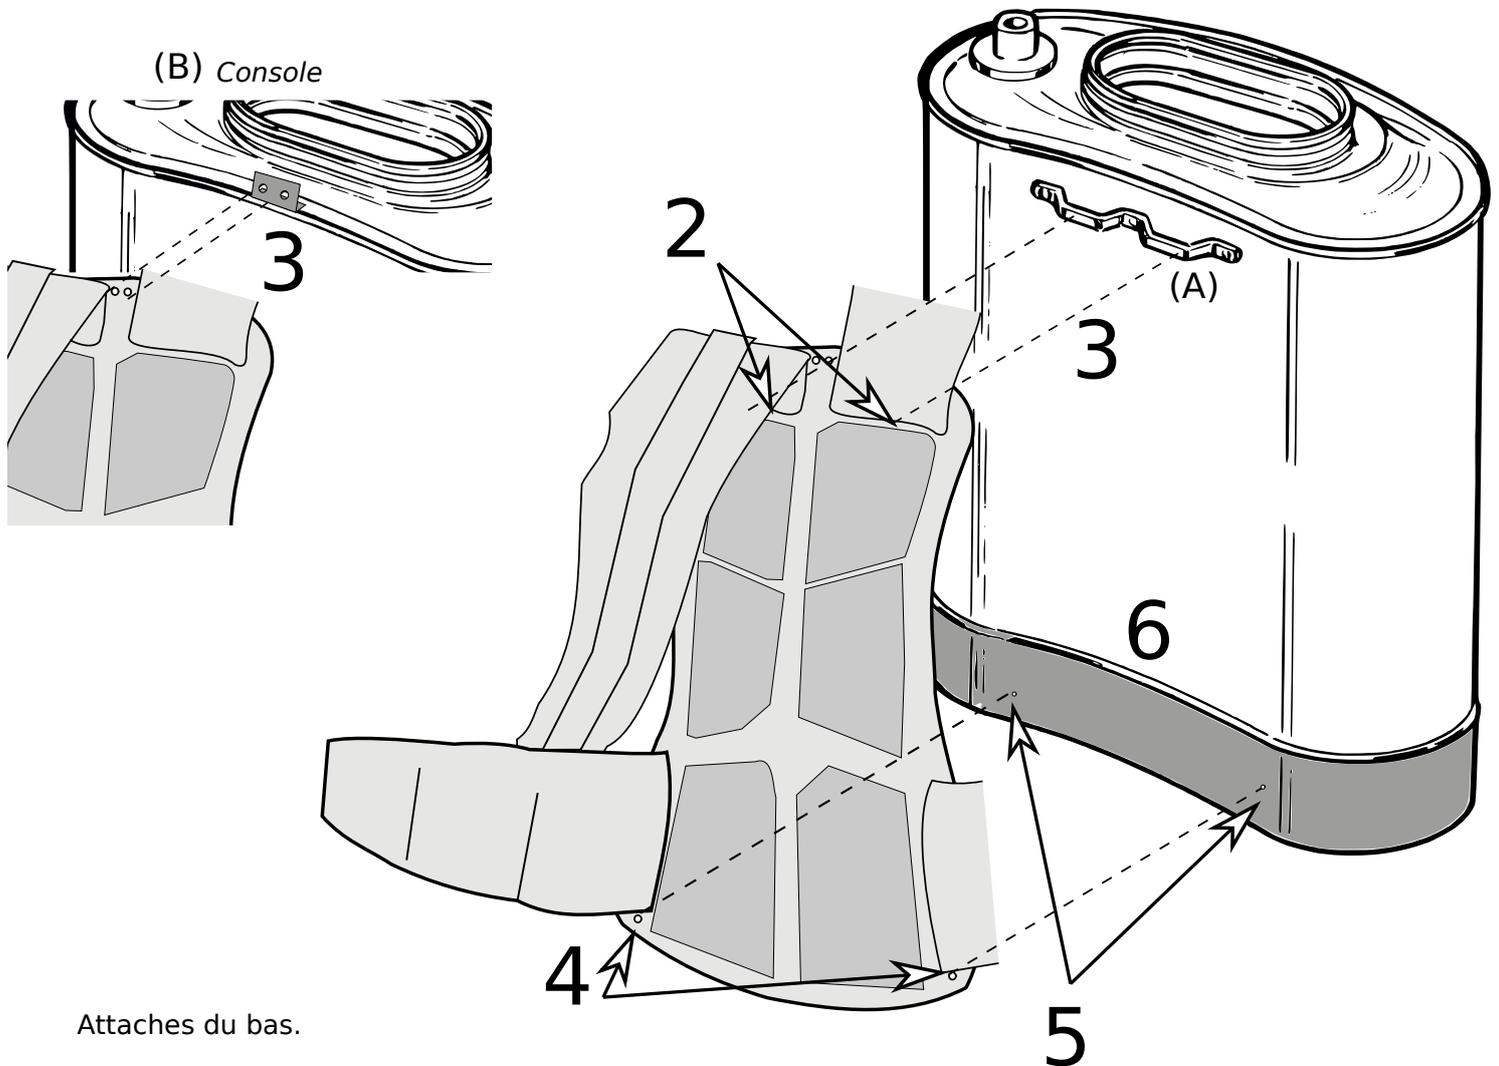

Attaches du bas.

- 4** Reporter l'emplacement des deux attaches du bas (trous sous / à la base de chaque partie de la ceinture ventrale de la dorsale confort) sur la partie noire en dessous de la cuve.
- 5** Percer la base noire du pulvérisateur aux deux emplacements marqués précédemment (4).
- 6** Boulonner les deux attaches du bas dans les trous percés précédemment.
- 7** Finir par attacher la sangle de renfort centrale autour de la cuve.